DRIVE EYE GPS

Car Black Box Device with GPS

MT4043

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir el Media-Tech MT4043 DVR con la grabación de pistas de GPS. Dispositivo compatible microSD/ microSDHC de tarjetas flash de hasta 32 GB (se recomienda tarjeta flash class6 o más rápido). Con el fin de maximizar su rendimiento, por favor lea primero el manual.

ES

Visión de conjunto

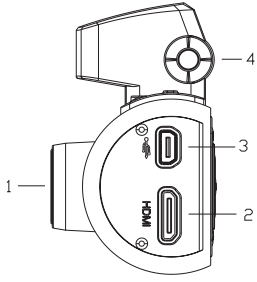

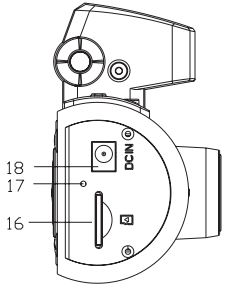

1. Lente de la cámara 2. Salida HDMI 3. USB / AV de salida 4. GPS 5. Pantalla LCD, 6. Receptor IR (opcional) 7. Botón Menú 8. Abajo 9. Botón OK 10. Botón de emergencia 11. Modo de botón 12. Botón de encendido 13. Hasta botón 14 Micrófono 15. LED indicador 16. Ranura para tarjeta microSD 17. Cambiar 18. DC de entrada 19. altavoz

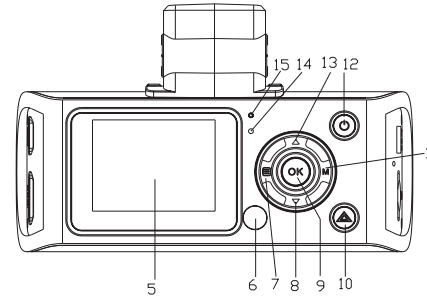

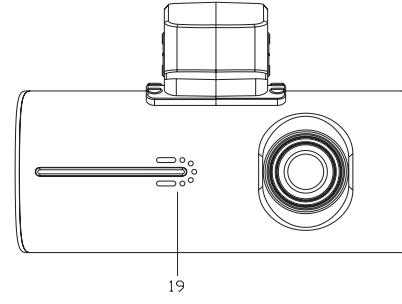

Antes del primer uso

Instale una tarjeta microSD de acuerdo con icono, el dispositivo de enchufe al puerto USB de un par de horas para cargar la batería interna.

Encendido / apagado

Pulse una vez el botón de encendido para encender el dispositivo. Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
Cuando la entrada de CC esté enchufado en el poder dispositivo se enciende automáticamente, cuando la entrada de CC está conectado a cabo dispositivo se apagará automáticamente.

Modos de conmutación

Pulse el botón Modo para cambiar el modo en el siguiente ciclo: [Modo de película / fotografía fija / reproducción / explorador de archivos]

Menú de operación

Cuando el dispositivo no está grabando, pulse el botón Menú, tres iconos de pantalla: menú de contexto, la configuración general, el lenguaje. Menú contextual depende del modo seleccionado: película / todavía captura / reproducción / explorador de archivos.
Para entrar botón de opción pulse Aceptar, para salir, pulse el botón Menú de nuevo, para navegar use Arriba/Abajo.
Idioma: seleccione el idioma del menú OSD.

Configuración general:

Beep - sonido de los botones [on / off]
Apagado - selección de tiempo para que se apague el dispositivo durante el tiempo de inactividad [off/1min/5min]
Ajustes del reloj [indíquese la fecha y la hora actuales]
Formato de fecha
Sistema de TV - Modo AV de salida [PAL / NTSC]
Salida HDMI [1080i/720p]
Parpadeo - los ajustes correspondientes a la frecuencia de las condiciones de iluminación en interiores de suministro de energía [50Hz/60Hz]
Función USB - cómo dispositivo se reconoce cuando se conecta a la PC de la computadora [MSDC / PCCam]
LCD gire [sí / no]
LCD de ahorro de energía - gire LCD off [nunca / 1min/ after después de 5 minutos]
Nivel de protección - esta función se puede bloquear el archivo automáticamente al nivel deseado choque ocurrirá (es decir, durante un accidente de coche). Archivo bloqueado no se eliminará durante la grabación del ciclo. Opciones disponibles: [disable/0/1/2/3/4] donde [0] es para poca fuerza, [4] es para mayor fuerza.
Estado del GPS - comprobar la señal GPS
Zona horaria Seleccione
Configuración Restaurar - restaura la configuración de fábrica

ES

Formato de tarjeta SD
SD-card información - muestra el espacio disponible para la grabación de películas en diferentes calidades
FW versión

Ajustes de Modo de película:

ES

Movie Mode - para seleccionar la resolución y velocidad de fotogramas
Película de calidad - compresión de selección
Time Movie Clip - grabación se puede dividir en secuencias cortas [off/1min/3min/5min/10min]
Película Off Time - definir el tiempo de dispositivo grabará después de perder la fuente de alimentación de entrada de CC [immediately/5sec/30sec/1min/2min/3min]
Grabar sonido [on / off]
MIC Sensibilidad - Nivel de sensibilidad del micrófono
Escena - seleccionar tipo de escena para ayudar a determinar la velocidad del dispositivo obturador [modos P-automatic/different]
La exposición - Compensación de exposición-2EV selecto dentro y 2EV
Balance de blancos - [autoequilibrado/modos diferentes]

Uso del dispositivo

Enchufe de entrada de CC para encender el dispositivo y comenzar a grabar automáticamente. Usted puede encender manualmente el dispositivo, pulse OK para iniciar / finalizar la grabación.

Cuando datos GPS en la pantalla es de color rojo: punto de GPS no está establecida.

Cuando datos GPS en la pantalla es de color verde: posición GPS está establecida y se registrará junto con la película.

Si desea proteger el archivo antes de la eliminación (si se ha configurado el tiempo de secuencia) durante el ciclo de modo de emergencia botón de prensa - icono del candado se mostrará en la esquina.

Exportación de archivos (utilizando el ordenador PC con Windows)

Instale el software desde el disco CD, por favor, lea el manual del software para obtener más información.

Debe copiar el archivo desde la tarjeta SD en el dispositivo de sobremesa o el enchufe con el cable USB al ordenador (dispositivo debe estar configurado en modo MSDC).

Utilice este software para exportar secuencias seleccionadas.

АГ92

Debido a las especificaciones de desarrollo continuo y el aspecto del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Para soporte técnico visite www.media-tech.eu.